FUJITSU

取扱説明書
上手にご利用いただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり正しくお使いください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、必ず保存してください。

ハンディー花粉クリーナー
形名 ACS-P2

目次 ページ

●安全上のご注意……2～5
●特長……6
●各部の名前……7
●効果的な使い方……8
●お手入れのしかた……9～10
●ご使用上のお願い……10
●故障かな？と思ったら……11
●仕様……12

花粉アレルギーのもととなる花粉を
しっかり吸引!!

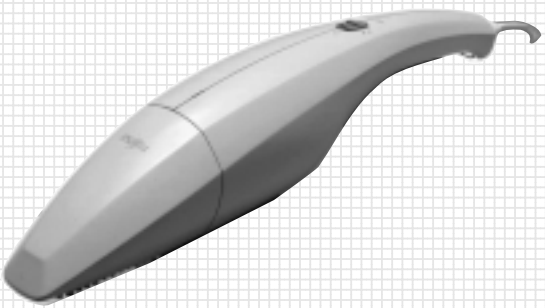

株式会社 富士通ゼネラル

安全上のご注意

●ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●「警告」「注意」の意味は次のようになっています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

絵表示について

⚠記号は、警告・注意を告げるものです。
⃠記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。（左図の場合は、分解や改造の禁止）

❗記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください）

⚠警告

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。

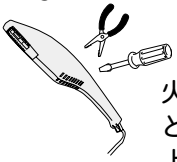

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やケガをする原因となります。

電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込んでください。

差し込み方が不完全ですと、感電・ショート・発煙・発火の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

⚠警告

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損して、火災・感電の原因となります。

電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。

ホコリが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

交流 100V 以外では使用しないでください。

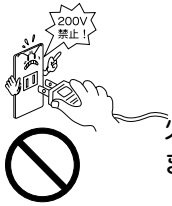

火災・感電の原因となります。

灯油・ガソリンやタバコの吸い殻、水や飲み物などを吸わせないでください。

火災・感電の原因となります。

水につけないでください。また、浴室内や濡れた手で使用しないでください。

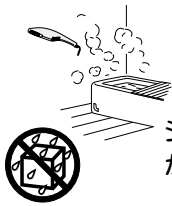

ショート・感電する場合があります。

⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

安全上のご注意つづき

⚠注意

吸込口をふさいで、長時間運転しないでください。

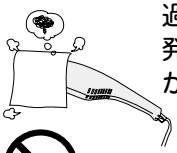

過熱による本体の変形・発火の原因となることがあります。

運転中は、吹出口をふさがないでください。

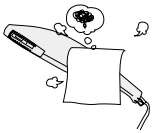

過熱による本体の変形・発火の原因となることがあります。

暖房器具などの、温度が高くなるところで保管しないでください。

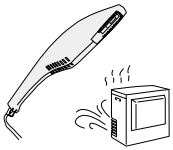

変形や故障の原因となることがあります。

フィルターのお手入れ後は十分乾かし、濡れたまま使用しないでください。

感電や故障の原因となることがあります。

火気に近づけないでください。

本体の変形によるショート・発火の原因となることがあります。

フィルターをはずしたまま、使用しないでください。



吸い込んだ物がファンにからまり、ケガや故障の原因となることがあります。

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。



感電や故障の原因となることがあります。

⚠注意

自動車内など高温になる所や屋外での使用、保管をしないでください。

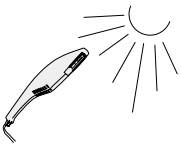

本体の変形や感電・故障の原因となります。

頭髪や皮膚に使用しないでください。

ブラシによる刺激で異常を感じる場合があります。

犬、猫など動物に使用しないでください。

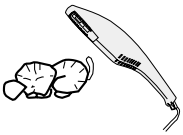

ブラシにより毛が抜けたり、本体が故障することがあります。

衣服の裏側など目立たないところの布地で確かめてから使用してください。

衣服によっては、ブラシで布地を傷めることがあります。

特長

花粉クリーナーの効用

＊花粉アレルギーの対策としては､身のまわりの花粉をスピーディーに除去して､できるだけ人体への吸入を少なくする方法が一番良いとされています。

衣服に花粉が付着したままだと、動くたびに花粉が飛散して、目のかゆみやクシャミなど花粉症の症状がでます。

衣服に付着した花粉をしっかり吸引！

お部屋に花粉をまき散らしません。

＊本体の空気清浄機と同時に使用すると、より効果的に吸引できます。

各部の名前

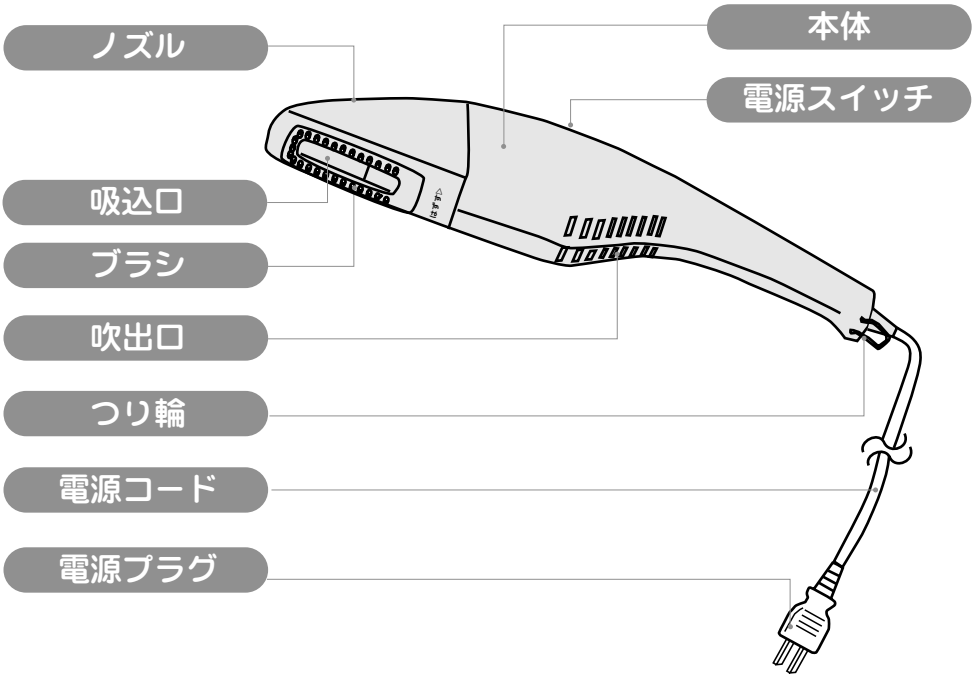

電源スイッチ

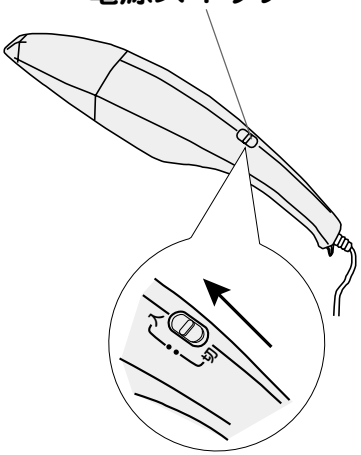

「入」側にスライドするとモーターが回転します。

フィルター

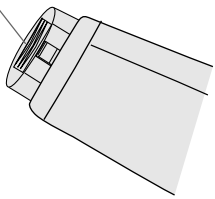

詳しくは、「お手入れのしかた」9ページをご覧ください。

付属品

フック

花粉クリーナーのつり輪をかけます。

効果的な使い方

衣服に付着した花粉を、簡単・スピーディーに吸引

＊花粉の吸引以外には、ご使用にならないでください。

そでに・・

背中に・・

正面に・・

脱いで・・

ズボンに・・

お手入れのしかた

お手入れの前に必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

フィルター

週に1回程度フィルターを点検し、ゴミがいっぱいのときや、吸引力が弱いと感じたときは、フィルターのお手入れをしてください。

1. フィルターを取り出す。

①ノズルを「はずす」の方向に回し、本体からはずす。

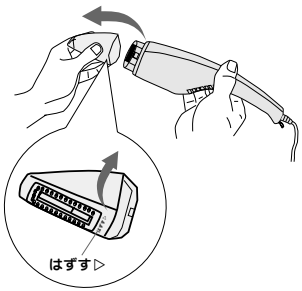

②フィルターのツメをはさみながら、本体から抜き出す。

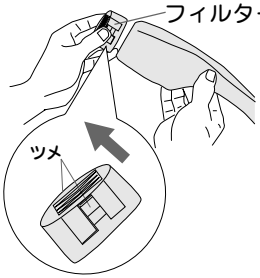

2. フィルターの汚れを落とす。

①水またはぬるま湯に浸し、軽くゆすって汚れを取り除く。

②水洗いした後、陰干しして乾燥させてください。

3. 元の位置に取り付ける。。

①フィルターの凸部を本体の凹部に合わせて、確実に（カチッと音がするまで）に差し込む。

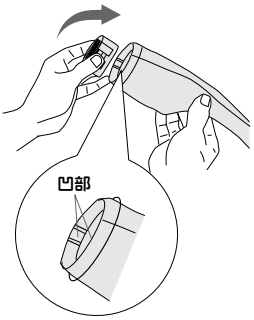

②ノズルを本体に取り付ける。

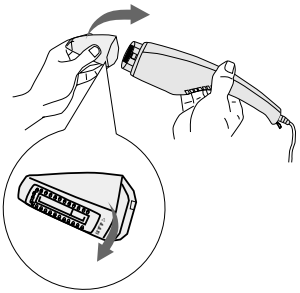

ご注意

- フィルターを洗濯機で洗ったり、ブラシなどで洗わないでください。
- フィルターは、必ず取り出してから洗ってください。

お手入れのしかたっづき

ノズル・本体

表面を柔らかい布でふきます。汚れのひどいときは、ぬるま湯か水をつけた柔らかい布を絞ってから軽くふき取ってください。

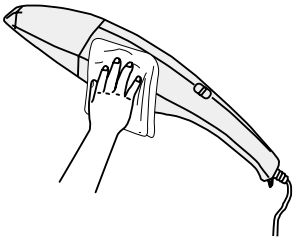

ご注意

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。

ご使用上のお願い

＊このハンディー花粉クリーナーは家庭用です。業務用や花粉の吸引以外の目的には使用しないでください。

吸込口をふさいで長時間運転しないでください。

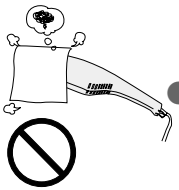

●過熱による本体の変形・発火の原因となることがあります。

運転中は、吹出口をふさがないでください。

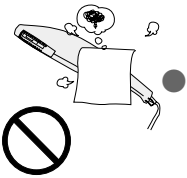

●過熱による本体の変形・発火の原因となることがあります。

フィルターのお手入れ時に、家具などにたたいてホコリを取り除かないでください。

●フィルターの破損、家具などへの傷付きのおそれがあります。

故障かな？と思ったら

⚠警告

点検の際は、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

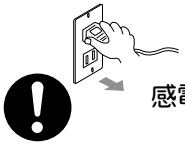

感電やケガをする原因となります。

修理を依頼される前に次のことをお調べください。

このようなとき	お調べください	直し方
モーターが回転しない	●電源プラグがはずれていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
吸引力が弱い	●ノズルの中がゴミでいっぱいになっていませんか？	ゴミを捨ててください。
	●フィルターが汚れていませんか？	フィルターのお手入れをしてください。
吹出し空気がにおう	●フィルターが汚れていませんか？	フィルターのお手入れをしてください。 水洗い後は、十分に乾燥させてから取り付けてください。

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときは、お買上げの販売店または当社サービス窓口へご相談ください。
詳しくは、空気清浄機の取扱説明書の「アフターサービス」をご覧ください。

仕様

この製品の仕様は以下の通りです。

形名	ACS-P2
電源	AC100V　50-60Hz
消費電力	26W
運転音	67dB
外形寸法	長さ35.8cm×高さ7.6cm×幅6.8cm
本体質量	390g

愛情点検

長年ご使用の花粉クリーナーの点検を！

このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が異常に熱かったり、焦げ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

▷

ご使用の中止
故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ずお買上げの販売店にご相談ください。

お客様へ…おぼえのため、お買上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名	
	TEL

株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8507　川崎市高津区末長1116番地
☎044（866）1111（大代表）

9450131029-01